NWT 1212 NWT 1214 NWT 1216









ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии NWT предназначены для хранения документации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	mm	mm	mm	kg*
NWT 1212	1225	1240	420	73.1
NWT 1214	1225	1440	420	82.0
NWT 1216	1225	1640	420	96.2


^{* -} допустимое отклонение +/- 10%


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Nº	Наименование	Кол-во шт.	Nº	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка задняя	2	6	Полка	4
2	Дно	1	7	Топ	1
3	Стенка правая	1	8	Дверь правая (внутренняя)	1
4	Стенка левая	1	9	Дверь левая (внешняя)	1
5	Стенка центральная	1	10	Комплект фурнитуры	1


4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

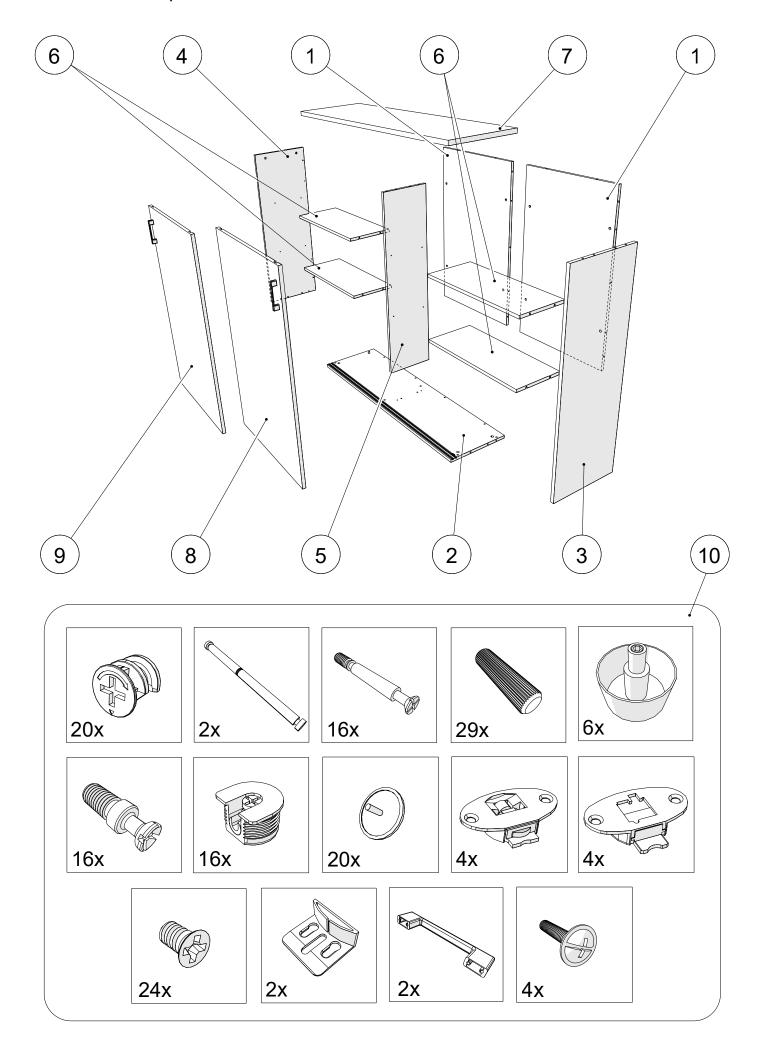


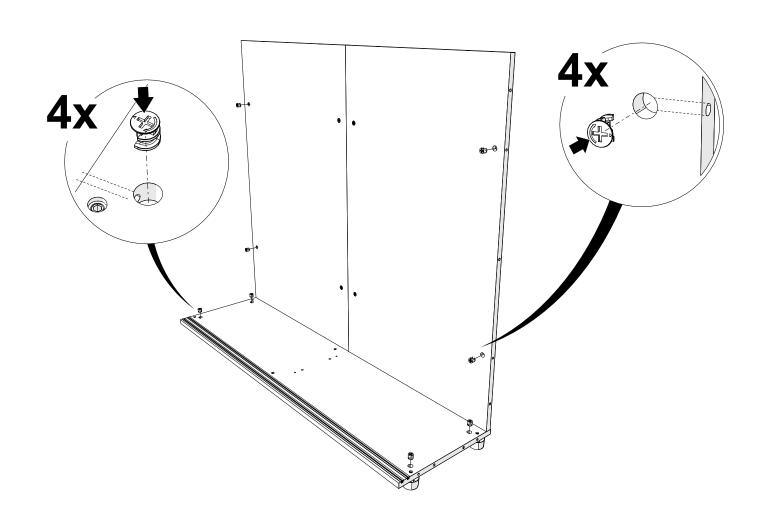


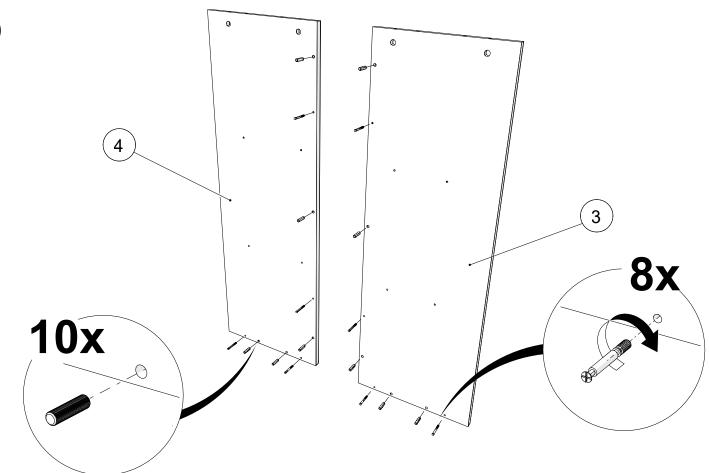





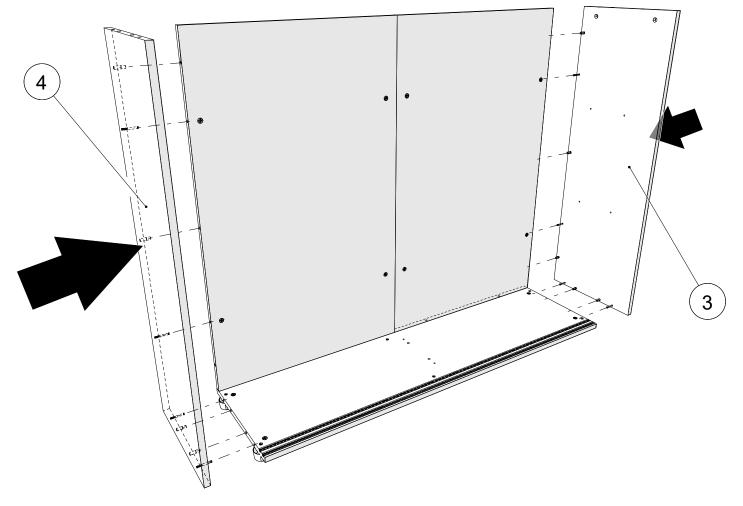


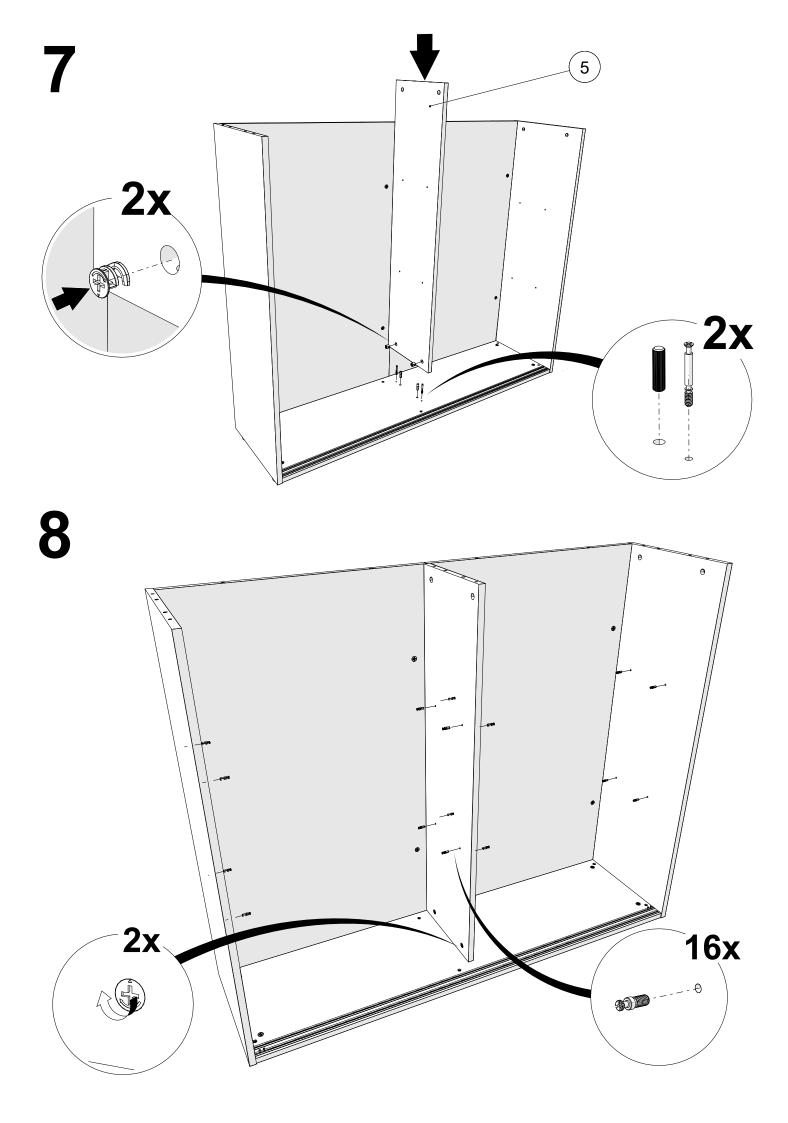


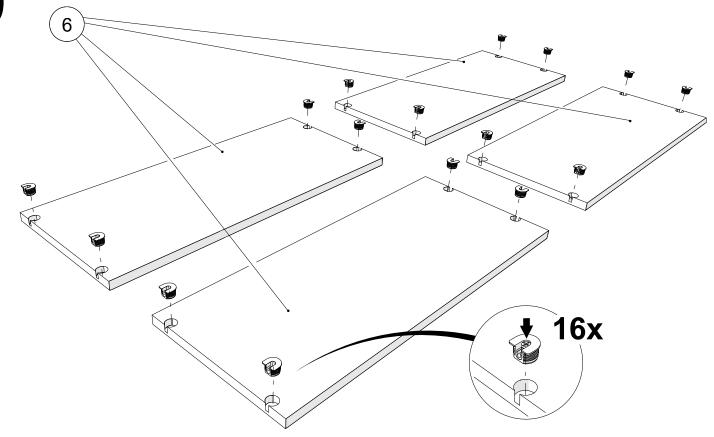


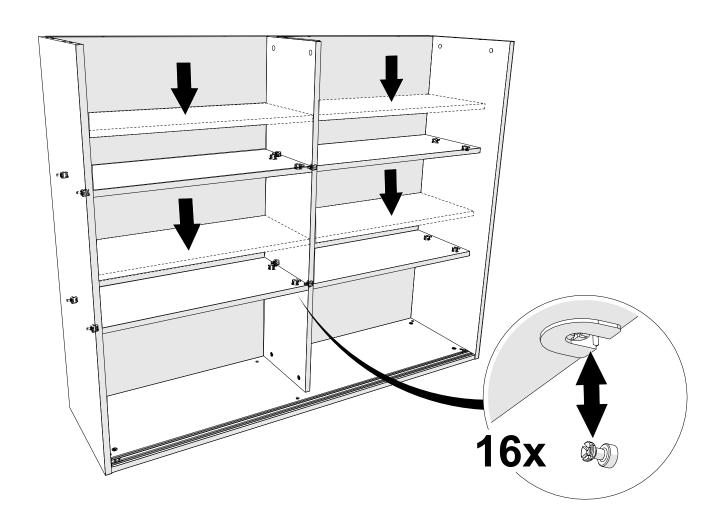


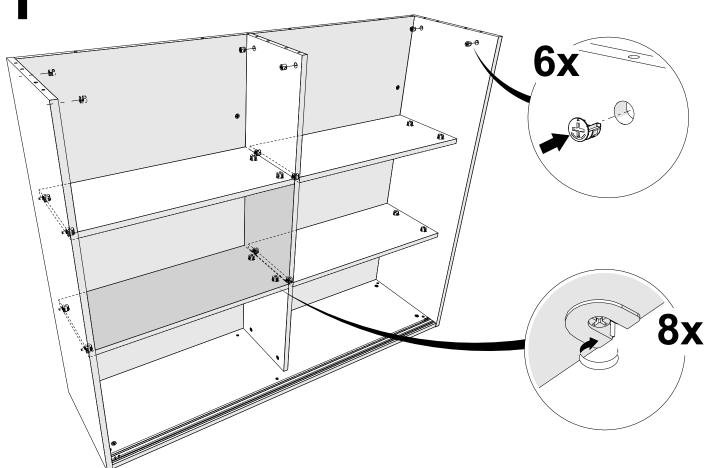


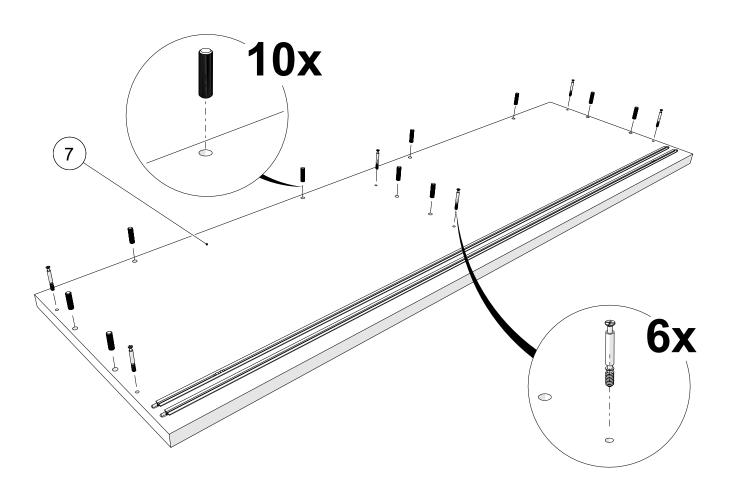


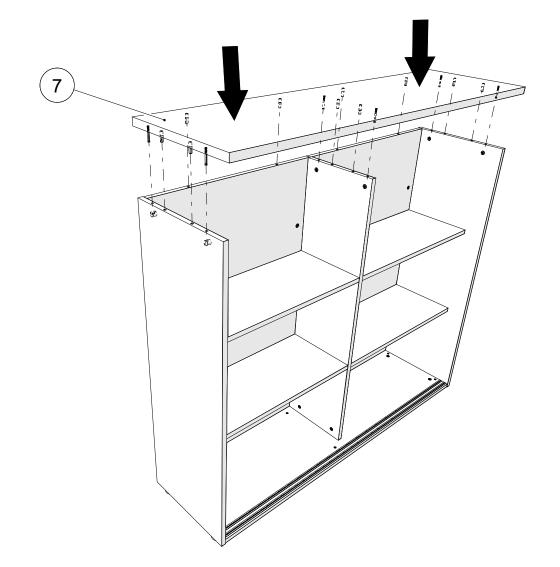


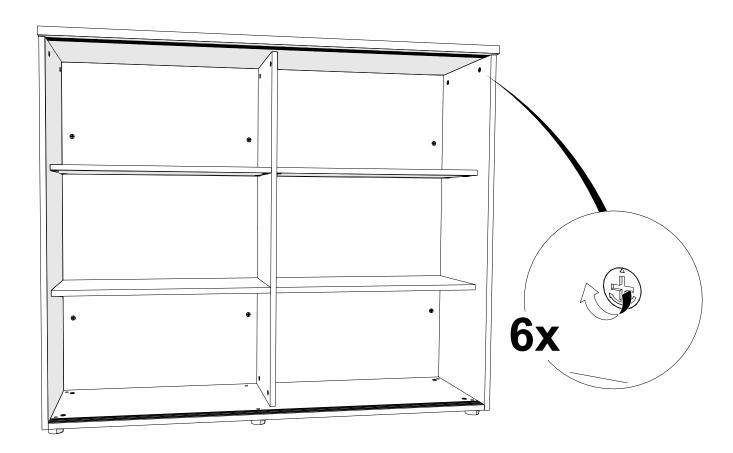


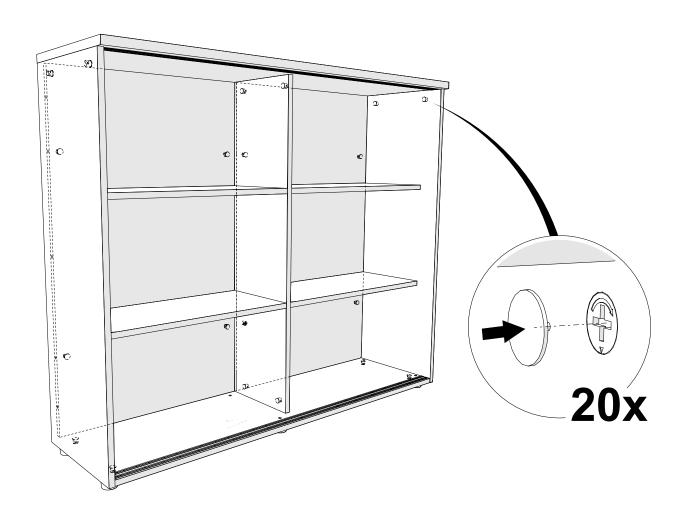


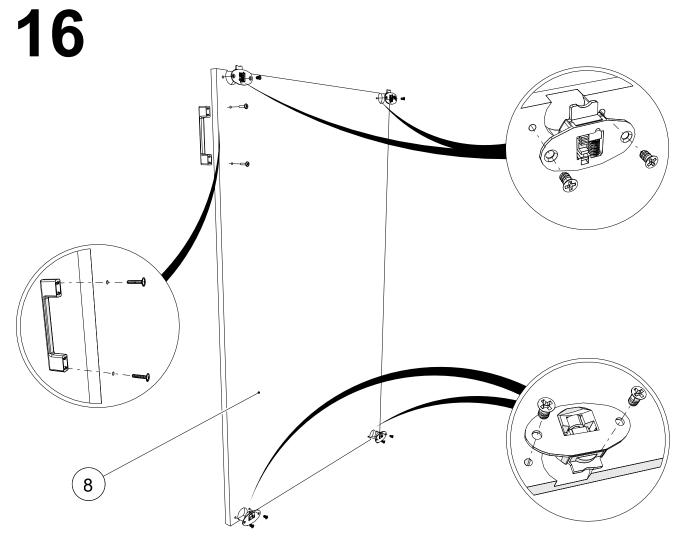


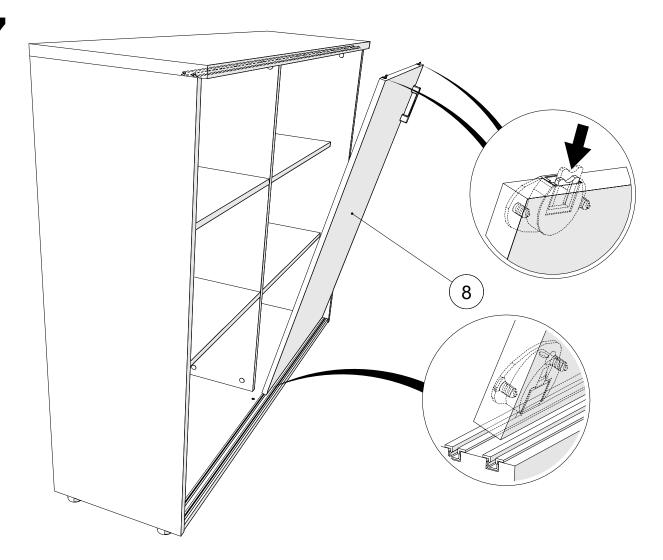


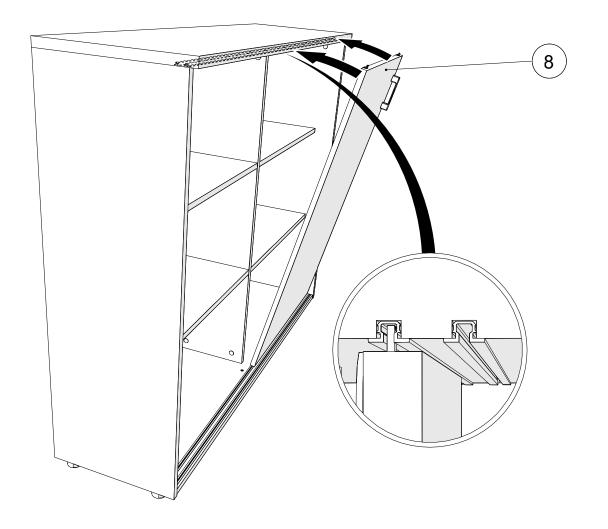

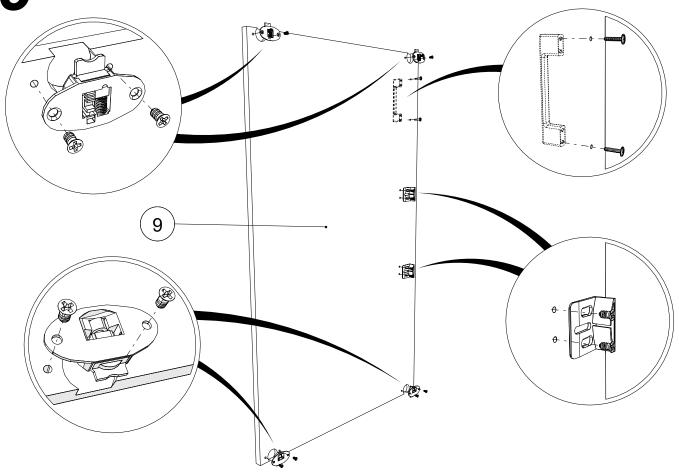

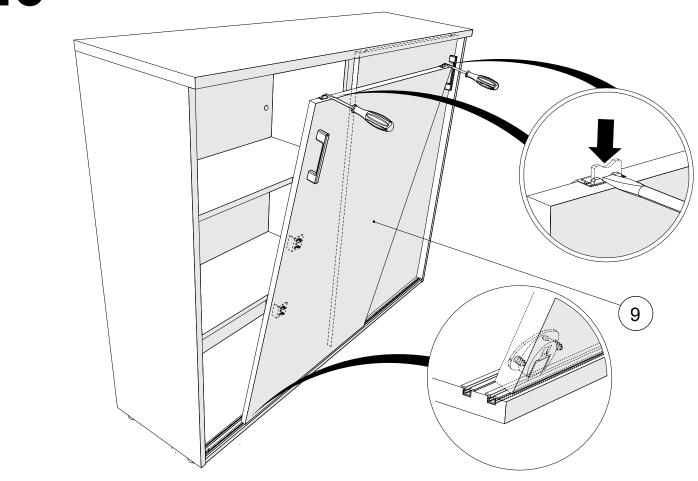

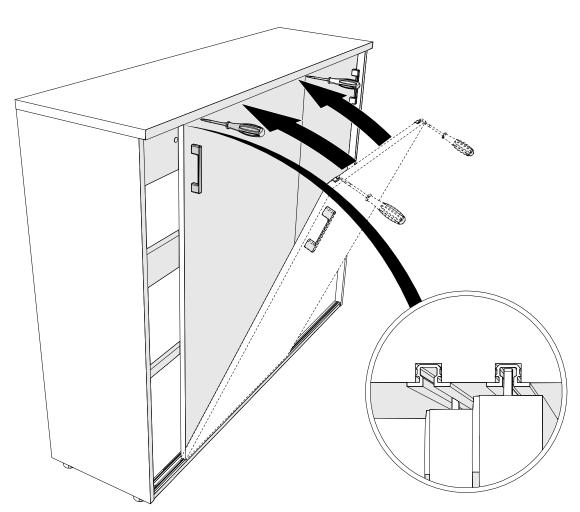

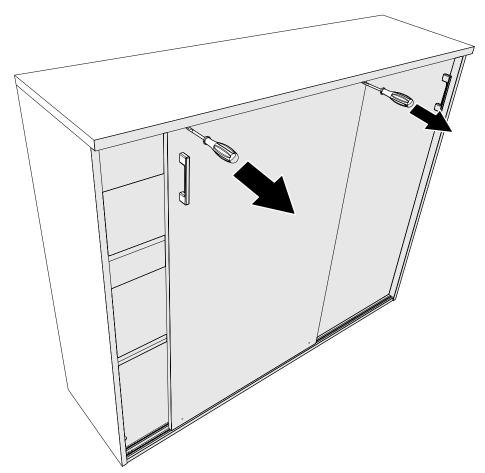

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Шкаф устанавливают на ровную горизонтальную поверхность для обеспечения свободного открывания дверей. С помощью регулируемых опор вы можете выставить уровень шкафа. Согласно Сан ПИН 2.1.3.2630 – 10, п. 1.4.3 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены.

(Под перестановкой понимается: перемещение изделия на расстояние с полным отрывом опор шкафа от пола. Не допускается осуществлять перестановку шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола).

Максимальная распределенная нагрузка на полку – 20кг.

Изделие может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°С и относительной влажности не более 60%. Все перемещения изделия в собранном виде проводить только после полной разгрузки содержимого, съёмных полок, зеркал, и т.д.. Так же необходимо зафиксировать двери в закрытом положении.

6. ХРАНЕНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя, всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания механических устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу http://www.safe.ru.

Изделие изготовлено ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001

